


ECE-Aluminium-Standvorzelte

Tipps zum Bau Ihres Zeltfußbodens (Selbstmontage)

Berücksichtigen Sie bitte folgende Punkte beim Bau Ihres Zeltfußbodens, damit die anschließende Montage Ihres ECE-Standvorzeltes zügig und problemlos erfolgen kann:

- Die Höhe von der Fußbodenoberseite bis zur Oberkante Ihres Wohnwagens (Kontrollhöhe) sollte 220 – 240 cm betragen. Gemessen werden sollte die Kontrollhöhe jeweils an der vorderen und hinteren Seite der Wohnwagens.
- Achten Sie auf die exakte Winkligkeit der Seiten (90°) bei der Fußbodenkonstruktion
- Vor der Fußbodenmontage richten Sie bitte Ihren Wohnwagen waagrecht aus. Achten Sie beim Aufbau der Fußbodenkonstruktion ebenfalls auf eine waagerechte Lage der Kanten. Notfalls unterfüttern Sie die Konstruktion mit geeignetem Material.
- Zur Bestimmung der von Fußbodenlänge und -Breite orientieren Sie sich bitte an der untenstehenden Skizze. Achten Sie beim Messen der Breite auf das exakte Maß, gemessen von der Kederleiste Ihres Wohnwagens!

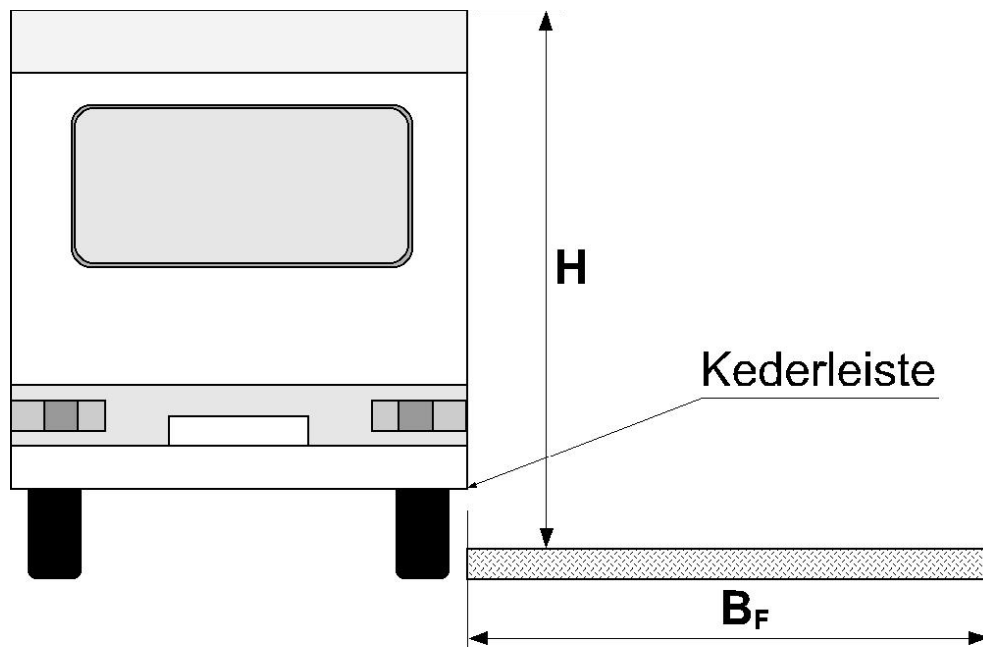

B_F = Fußbodenbreite = Zeltbreite + 4 cm

L = Fußbodenlänge = Zeltlänge

H = Kontrollhöhe = min. 220 cm / max. 240 cm